


MVN トラッカーSegment の再配置ガイド

1. イントロダクション


各 MVN トラッカーには身体各所の設置場所と結びつく固有のロケーション ID が設定されています。トラッカーの故障による交換、あるいはトラッカーの付着位置を変える必要がある場合、MVN ソフトウェア上で簡単に ID を変更できます。

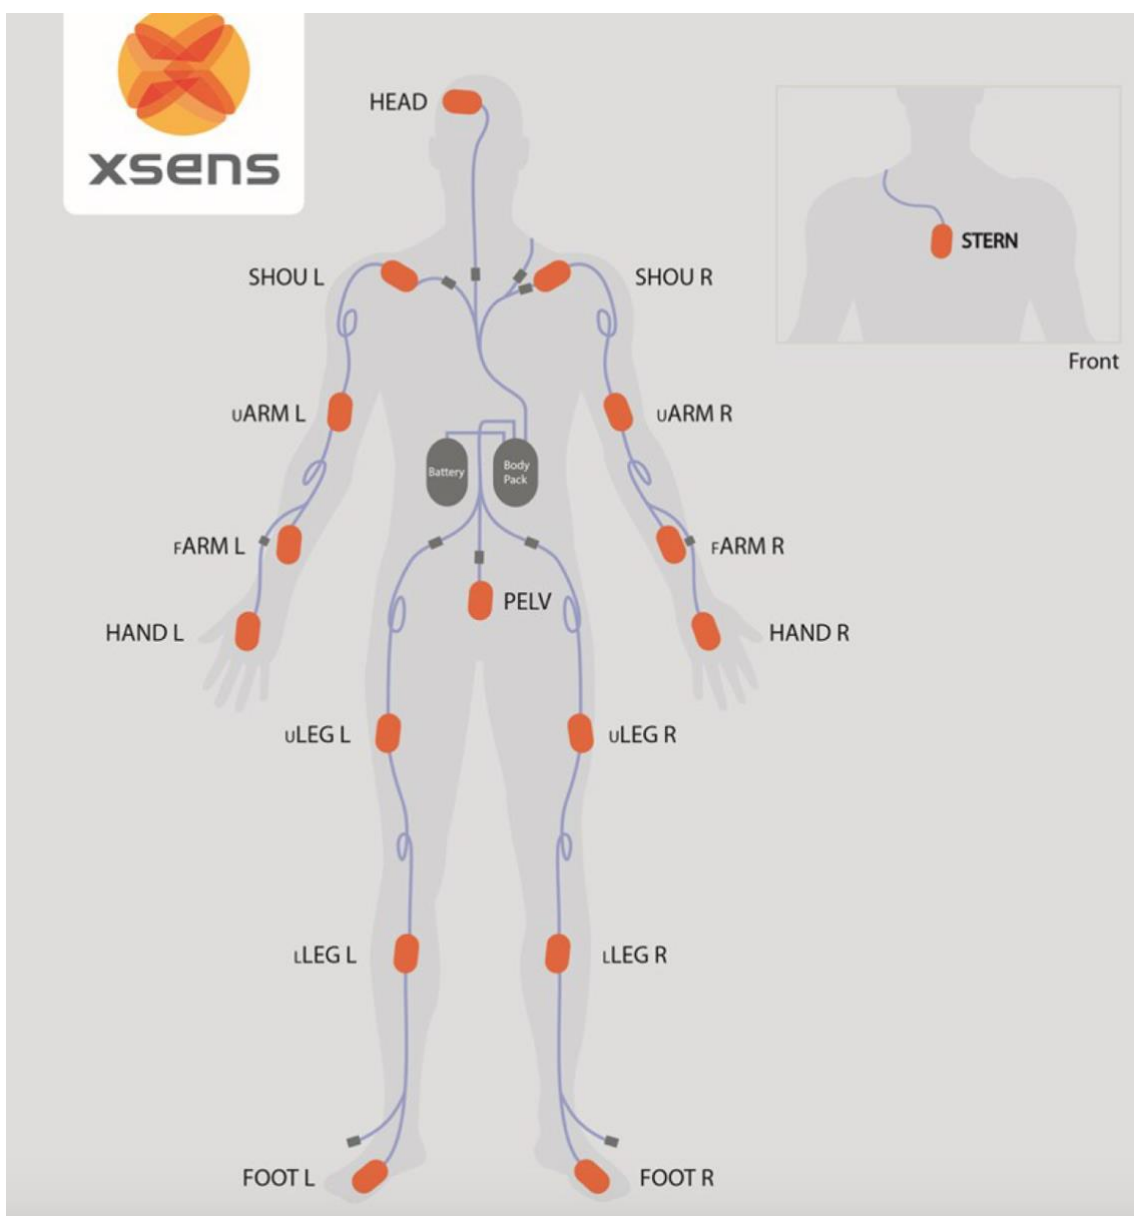

2. トラッカーの再配置


2.1 新しいトラッカーを取り付けた場合

トラッカーの故障などにより、古いトラッカーを排除、新しいトラッカーを取り付けた場合、下記のように割り当てられてないトラッカーは黒、新しいトラッカーは青と表示されます。青いトラッカーを黒いトラッカーにドラッグアンドドロップあるいは、青いトラッカーを右クリックして、新しい Segment 名を選んでください。ドラッグアンドドロップする際は間違った場所にドロップしないよう注意してください。間違って設定した際はトラッカー裏のデバイス ID を参照して割り当てを修正してください。

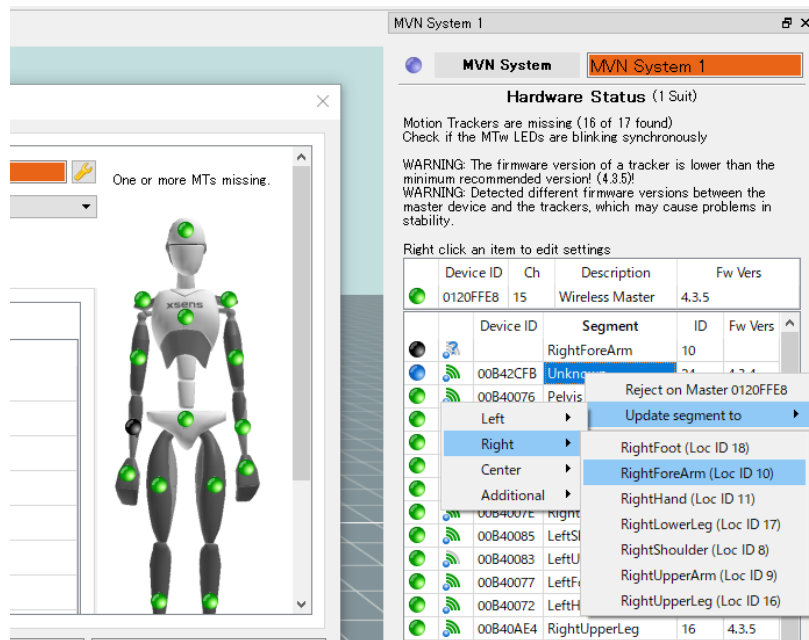

2.2 トラッカーの Segment 位置を交換する場合

正常に作動しているトラッカーの Segment 位置を変える場合、Segment をクリックし、変えたい場所にドラッグアンドドロップもしくはもとの Segment を右クリックして、新しい Segment 名を選んでください。（例：uARM R->uLEG R、fARM R->LLEG R、HAND R->FOOT R）ドラッグアンドドロップする際は間違った場所にドロップしないよう注意してください。間違って設定した際はトラッカー裏のデバイス ID を参照して割り当てを修正してください。

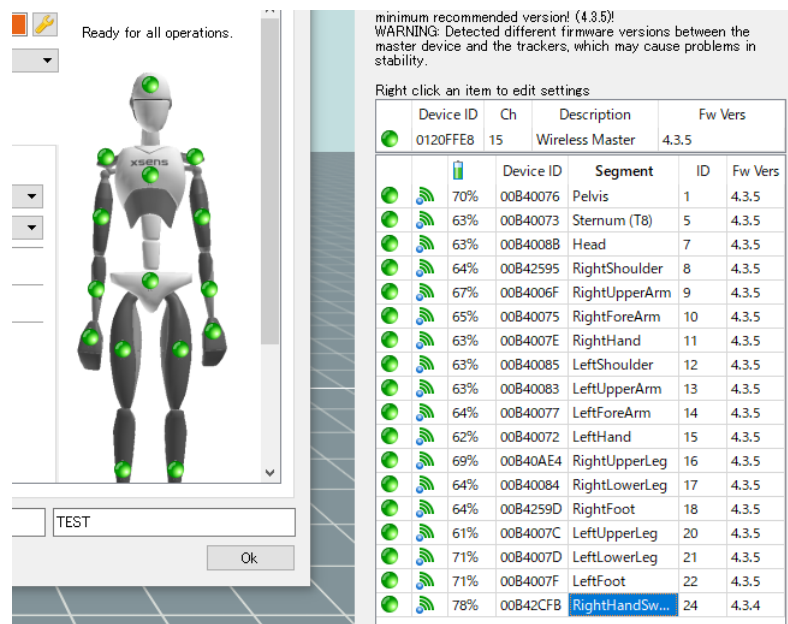

3. 再配置の終了

トラックの再配置が終了しましたら、メインメニューの[Tasks]->[Reinitialize suits(s)]をクリックして、トラックをリセットします。キャリブレーション後、アバターが正常に動いてない場合、トラックの Segment とデバイス ID が一致するかご確認ください。