

MVN Firmware アップデート手順書

Firmwareアップデートの前に

Firmwareアップデートは必ずネットワークに接続したPCで行ってください。
ネットワークに接続していないPCではアップデートできません。

1. 準備

Firmware アップデートの前に以下の準備を行います。

- MVN Linkをご使用の方



PCとボディパックをUSBケーブルで繋ぎ、電源を入れます。

ネットワークケーブル接続、電源接続、センサー接続は必要ありません。

- MVN Awinda をご使用の方



Awinda Station と PC を USB ケーブルで繋がます。


Awinda Station と電源ケーブルを繋がます。

Awinda Station に各センサーを挿入します。

* 一度に全てのセンサーはアップデートできないため、複数回に分けアップデートを行ってください。

2. ソフトウェア


「Firmware Updater」を PC にインストールしてください。

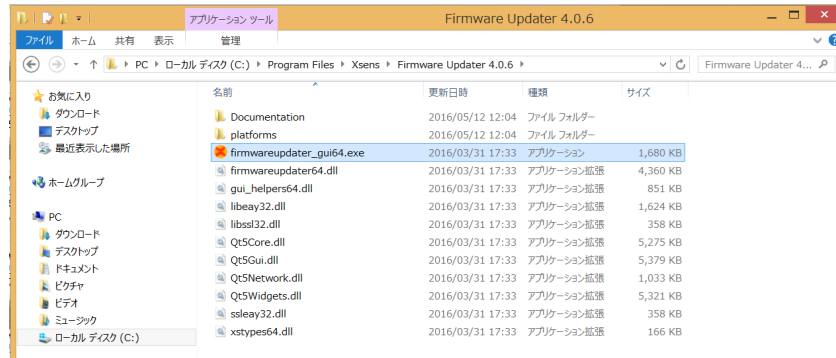

ソフトウェアインストール後、「C:\Program Files\Xsens」


フォルダ内に「Firmware Updater****」というフォルダが作成されます。

フォルダ内の「firmwareupdater_64.exe」を起動します。

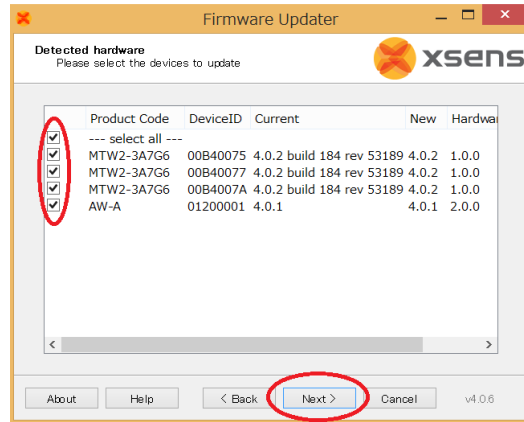

ソフトウェア起動後、「Next」ボタンで繋がっているハードウェアの最新 Firmwareを自動的に検索します。

アップデートを行うハードウェアの項目をチェックし、「Next」ボタンを押すと、アップデートが始まります。

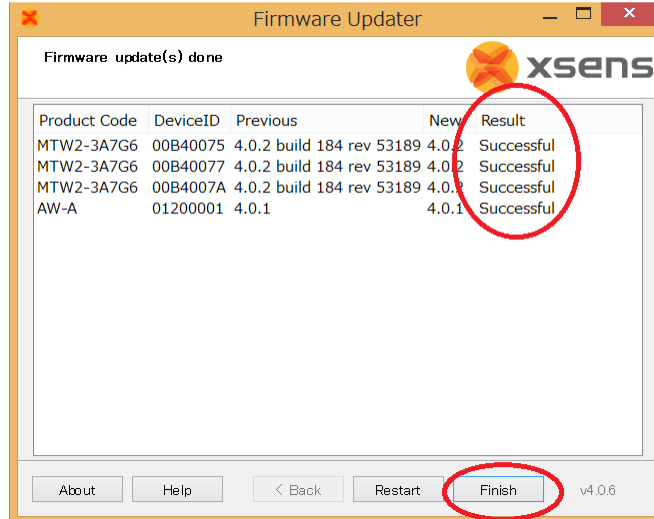

アップデート終了後、Result 項目が Successful になっているのを確認後、「Finish」ボタンでソフトを終了します。

***注意点**

アップデート中は、他のソフトウェアを起動、動作させないでください。

またハードウェアの電源は絶対に落とさないでください。